©BANDAI 1996

取扱説明書

マメゲームで発見!! たまごっち

遊ぶ前に、この説明書をよく読んでください。

©BANDAI 1997 MADE IN CHINA

1 各部の名称

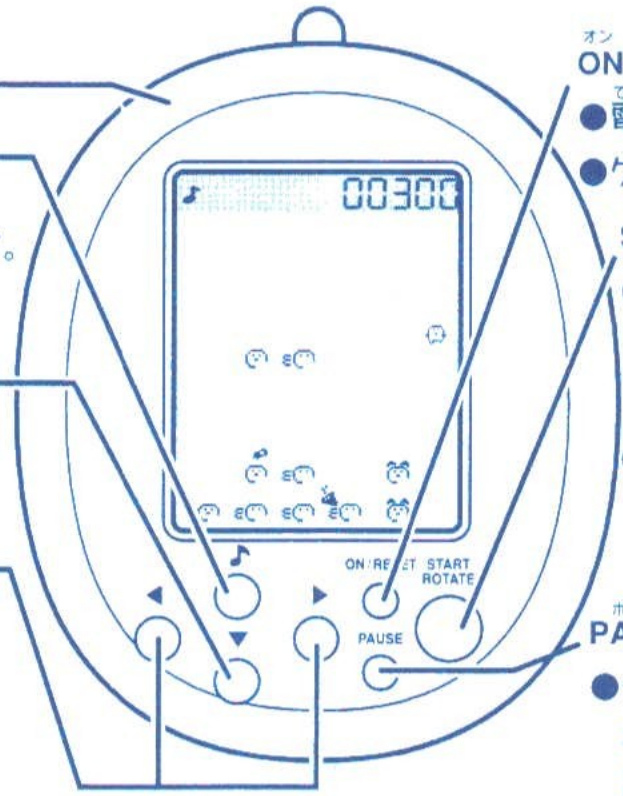

本体

♪ キー
- サウンドをオンまたはオフにします。

▼ キー
- ブロックを速く落とします。

◀・▶ キー
- ゲームレベルを選択します。
- 落ちてくるブロックを左右に移動します。

ON／RESET キー
- 電源をオンします。
- ゲームをリセットします。

START／ROTATE キー
- ゲームレベルを決定しゲームがスタートします。
- 落ちてくるブロックの左右のキャラが入れ替わります。

PAUSEキー
- ゲームを一時停止します。もう一度押すとゲームが再開します。

オートパワーオフ機能

キーを押さずに約3分30秒経過すると、自動的にオフになります。

オートパワーオフになった場合、ON／RESETキー以外のいずれかのキーを押すと、画面はオートパワーオフで消える前の画面に戻ります。

2 画面説明

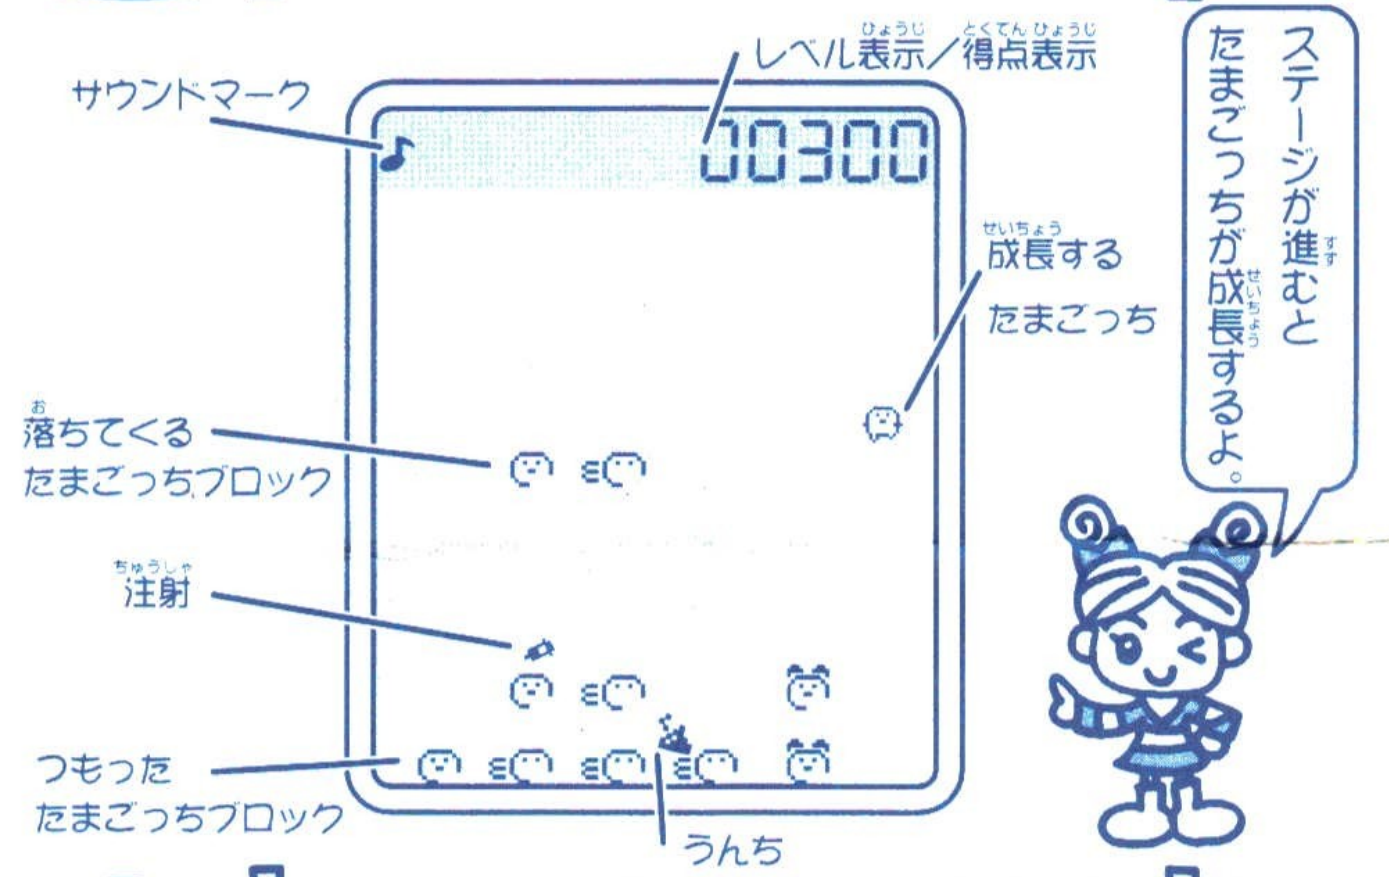

3 遊び方

(1)遊ぶ前に本体裏側にあるシールをひいて抜いてください。

(2)ゲームサウンド

●サウンドのオン･オフは ♪ キーで切り替えよう！
♪ キーをおすたびにサウンドオン･オフが切り替わるよ。

●画面に ♪ マークが表示されるよ。

(3)ゲームレベル選択

●ON／RESETキーを押すと、ゲームレベル選択画面になるよ。

●◀・▶キーを使ってえらんでね！

●レベル1（イージーゲーム）レベル2（ノーマルゲーム）レベル3（ハードゲーム）から選択してね。レベルが上がるとブロックが上から落ちてくる時のスピードがアップするよ。

●STARTキーを押すとゲームが始まるよ。

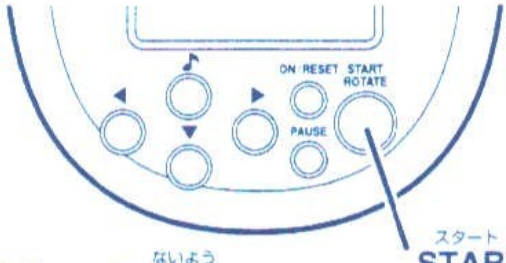

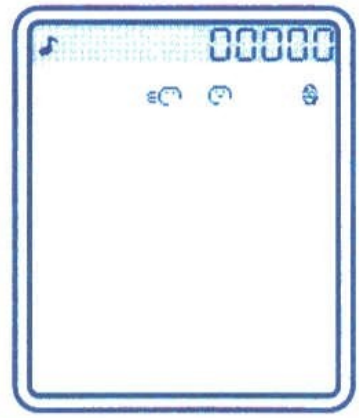

ブロックが落ちてきてゲームスタート！

(4)ゲーム内容

画面の上からたまごっちブロックが落ちてくるよ。
このたまごっちブロックを、入れ替えたり、移動させて同じブロックを3つ以上くっつけて消していくゲームだよ。

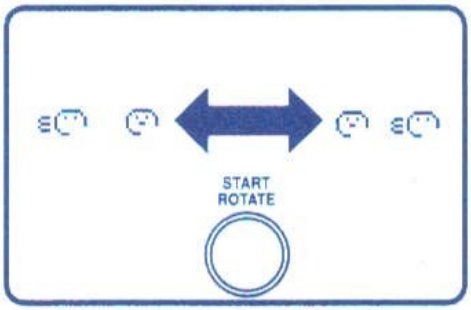

キャラクターが入れ替わるよ。

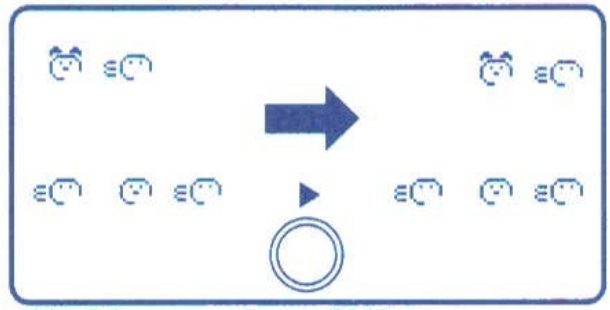

◀・▶キーを押した方向へブロックが移動するよ。

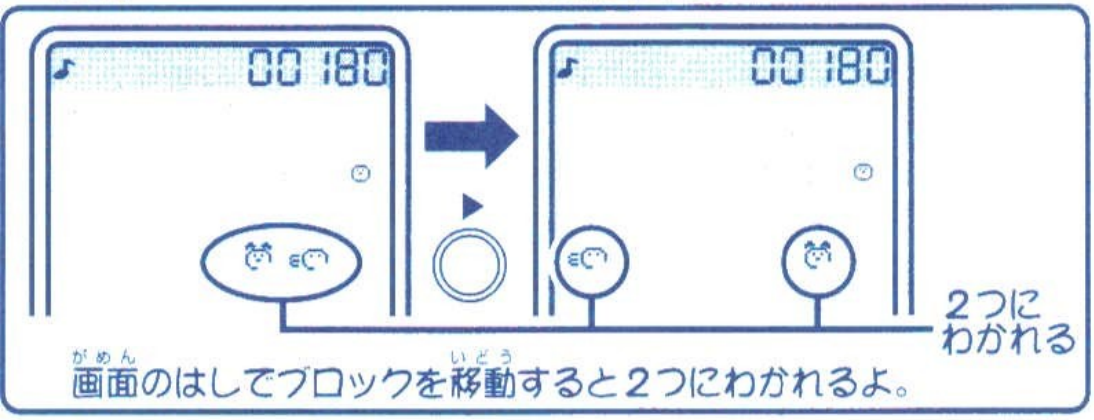

画面のはしでブロックを移動すると2つにわかれるよ。

▼キーを押すとたまごっちブロックが速く落ちるよ。
ON／RESETキーを押すとゲームがリセットされちゃうよ。

(5)たまごっちブロックの消し方

●同じたまごっちブロックが　たて、よこ、ななめ　に3つ以上そろうと消えるよ。

たて

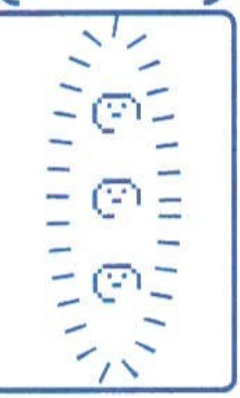

よこ

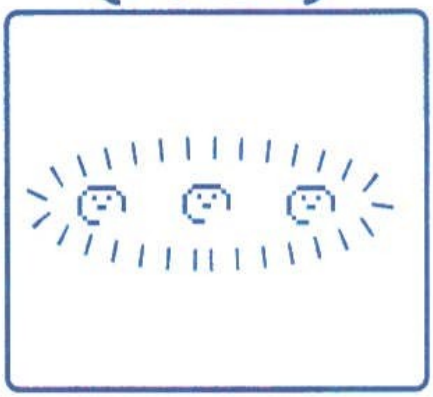

れんさ

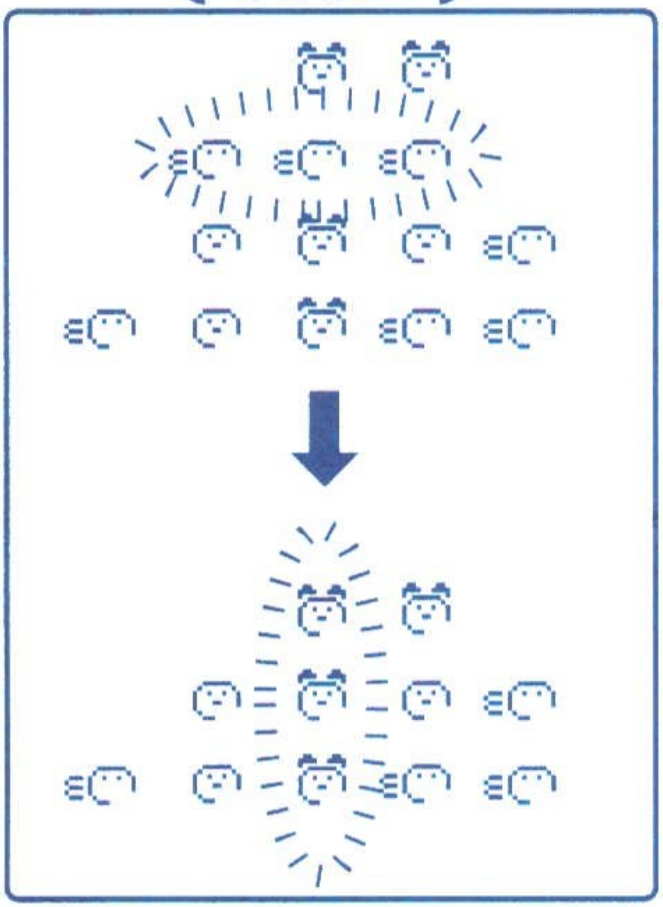

ななめ

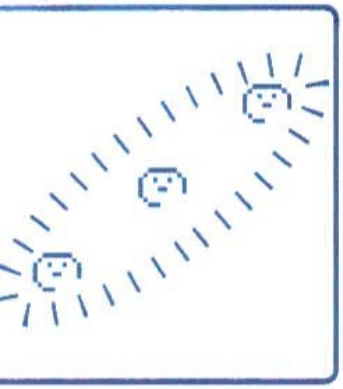

同時

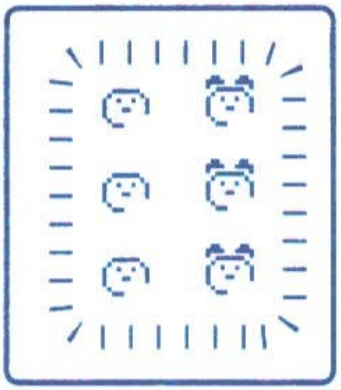

まとめて消す

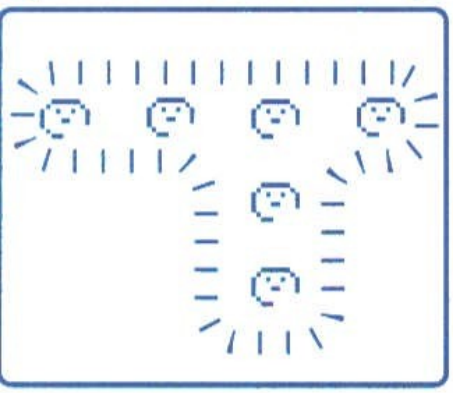

博士の研究報告　その1

同じたまごっちブロックだと
一度にまとめて消えるぞ。
連鎖で次々消すこともできる。
得点もその方が高いようじゃ。
注射がついていても消せるが
うんちがついていると消す
ことができないぞ！

(6)たまごっちの成長

●ステージが進むとたまごっちが成長するよ。
☆たまごっちは連鎖をするとよいこになるよ。

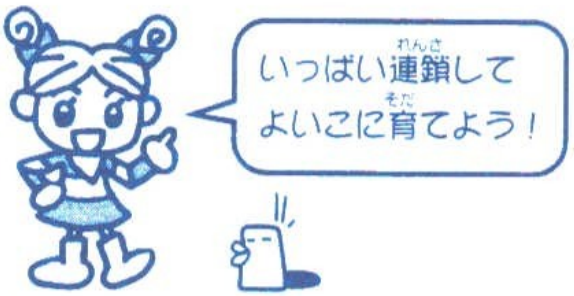

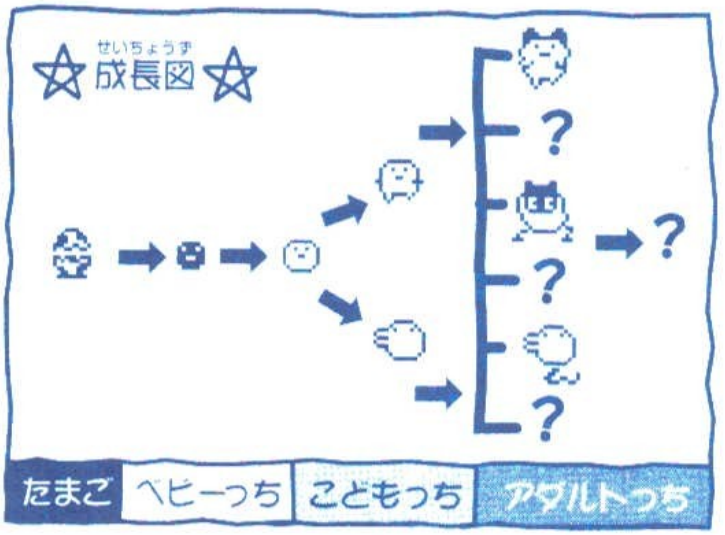

●アダルトっちになるとまた
"たまご" からスタートするよ。

(7)病気・ゲームオーバー

●うんちがつくと、そのブロックは消えなくなっちゃうよ。
●うんちが画面上に4つになるとドクロマークが点灯。
5つになるとお墓マークが点滅。ゲームオーバーになっちゃう!!

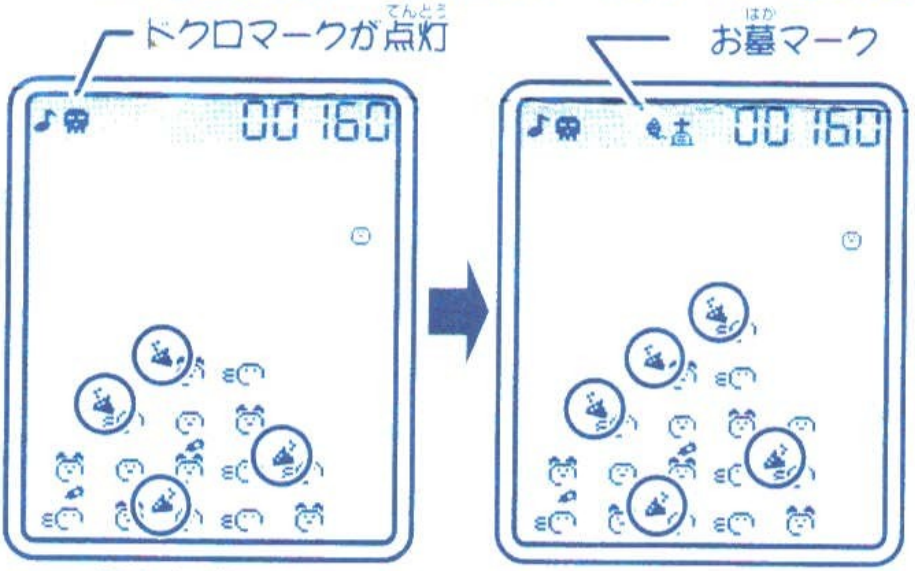

うんちが4つ！　うんちが5つでゲームオーバー!!

博士の研究報告 その2

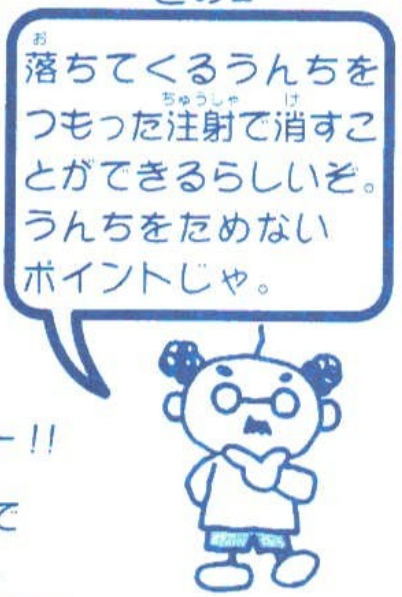

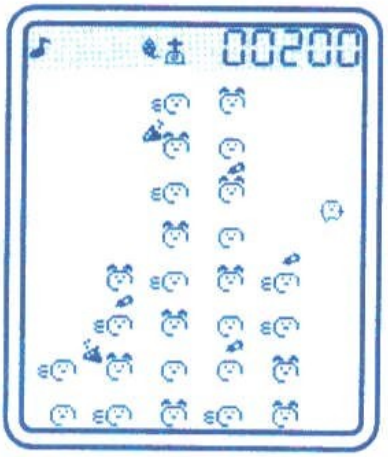

●たまごっちブロックが一番上まで
つもってもゲームオーバーだよ。

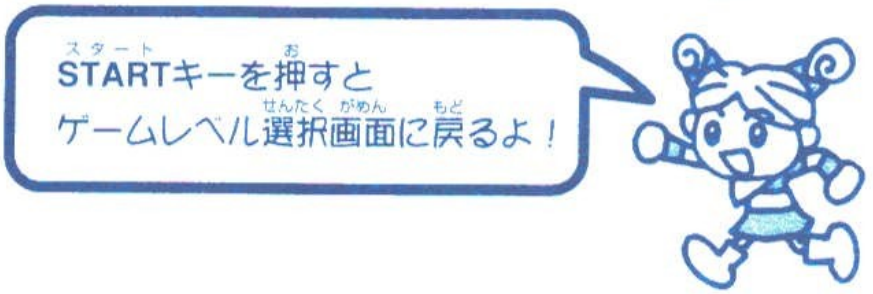

(8)得点

●たまごっちブロックのそろえ方で得点がかわるよ!!

3つそろえたら10点

同時だと 20点

4つ 20点

5つ 30点

よこ3つとななめ3つで 20点

よこ4つとななめ3つで 20点

注射でうんちを消すと10点じゃ

連鎖で高得点!

はじめ 10点

1回目の連鎖 10点×2 20点

2回目の連鎖が3つだと 10点×3 30点

2回目の連鎖が4つだと 20点×3 60点

3回目の連鎖が5つだと 30点×4 120点

●ブロックを消した時、獲得点がスコアのところに表示されるよ。

(9)おまけゲーム

●ステージをクリアすると、おやじっちのスロットゲームが楽しめるよ!

スロット中

止める

そろったぞ!

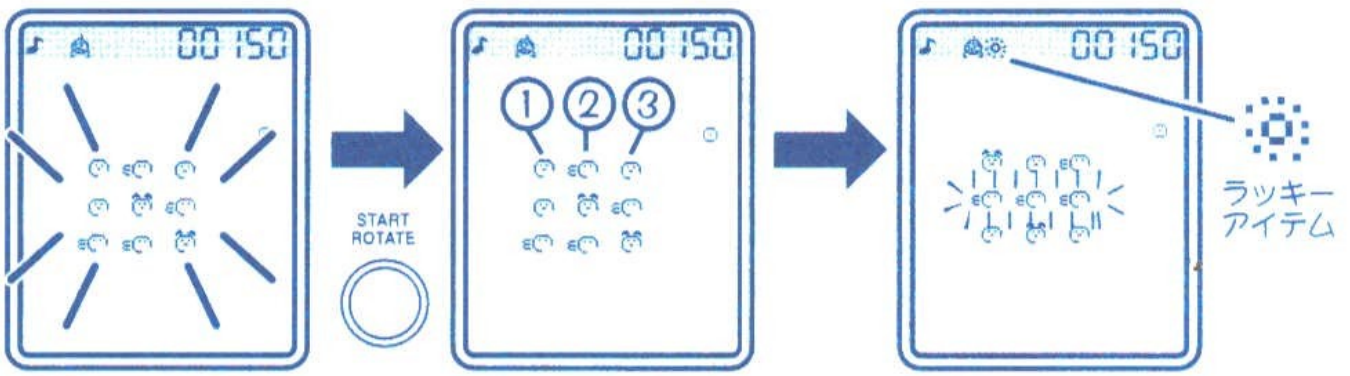

ゲームが始まったらROTATEキーを押して左から順にスロットを止めていくのじゃ。

よこ、ななめのどこか一列に、同じたまごっちブロックをそろえるとラッキーアイテムがもらえるぞ。

ラッキーアイテムは、次のステージでうんちが４コたまると、
自動的に注射が現れて、うんちを消してくれるすぐれもの！
ラッキーアイテムは、１度使ったらなくなるし、使わなくても、
そのステージが終わるとなくなるぞ。

4 電池の交換方法

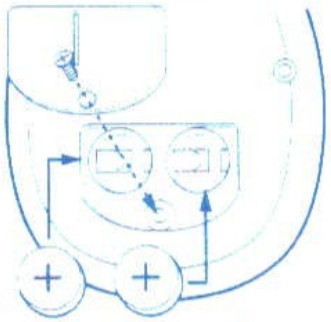

※電池を交換する前に、下の注意文をよくお読み下さい。

①＋ドライバーでビスをはずし、蓋をとります。

②ボタン電池（LR44）を図のように ＋ ー を
確認しながら入れ、蓋をしてビスをしめます。

★スクリーンの見やすい位置

LCD＝液晶表示を使用したスクリーンは、
見る位置によって多少見づらいことがあり
ます。（右図15°のところ）遊ぶときは見
やすい位置で楽しんでください。

★ボタン電池〈LR44〉2個使用

★電池耐久時間　連続約20時間



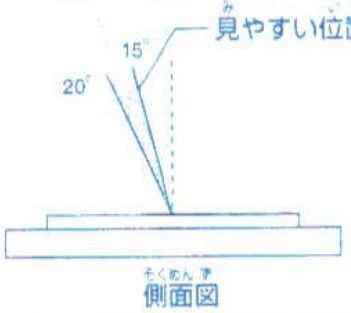

マメゲーム NAMCO GAME シリーズ好評発売中！！

スペースインベーダー
SPACE INVADERS®
©TAITO CORPORATION 1978

バックジュニア
PAC-JUNIOR™
© NAMCO LIMITED

ゴ！ゴ！コニちゃん！
ジャカジャカジャンケンバズル
©1997kerokerocking/FCC

ボンバーマン
BOMBER MAN
©HUDSON SOFT

クレイジー・クライマー
CRAZY CLIMBER™
© 1980 Nihon Bussan Co. Ltd

ギャラクシアン
Galaxian®
© NAMCO LIMITED

〈おことわり〉
バンダイでは、より安全で楽しいおもちゃをお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますのでご了承ください。

⚠ 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ボタン電池(LR44)の交換は保護者の方が行ってください。電池、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- ボタン電池(LR44)は飲み込むと危険です。お子様の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ＋－(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中にいれたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。

くちにいれない

〈お買い上げのお客様へ〉商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関 東)柏市豊四季241-22 〒277

☎ 0471-46-0371

(関 西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531

☎ 06-375-5050

(中 部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466

☎ 052-872-0371

- 電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く) 10時～16時
- 電話番号はよく確かめてお間違いのないようにご注意ください。

発売元

株式会社バンダイ

エレクトロニクス事業部

東京都台東区駒形2-5-4 〒111-81